STERILIZZATORE UVC SUNSUN SERIE
CUV 107 / 111 / 118 / 136 / 155 / 172

MODELLO	TENSIONE	FREQUENZA	POTENZA	POTENZA UV	UV-C(%) 8000ORE	CAPACITA' (L)	PRESSIONE (BAR) MAX	PORTATA L/H	USCITA INGRESSO	LUNGHEZZA (MM)
CUV-107	220V	50Hz	11W	7w	6800	6000	0,3	1200	1/2" ~ 3/4"	236
CUV-109	220V	50Hz	12W	9W	6800	8000	0,3	1500	1/2" ~ 1 1/2"	270
CUV-111	220V	50Hz	15W	11w	6800	10000	0,3	1700	3/4" ~ 1 1/2"	314
CUV-118	220V	50Hz	20W	18w	6800	20000	0,3	2500	3/4" ~ 1 1/2"	314
CUV-136	220V	50Hz	40W	36w	6800	35000	0,3	4500	3/4" ~ 1 1/2"	490
CUV-155	220V	50Hz	58W	55w	6800	50000	0,3	5000	3/4" ~ 1 1/2"	604
CUV-172	220V	50Hz	80W	72w	6800	60000	0,3	6000	3/4" ~ 1 1/2"	980

CUV-107 – ELENCO COMPONENTI

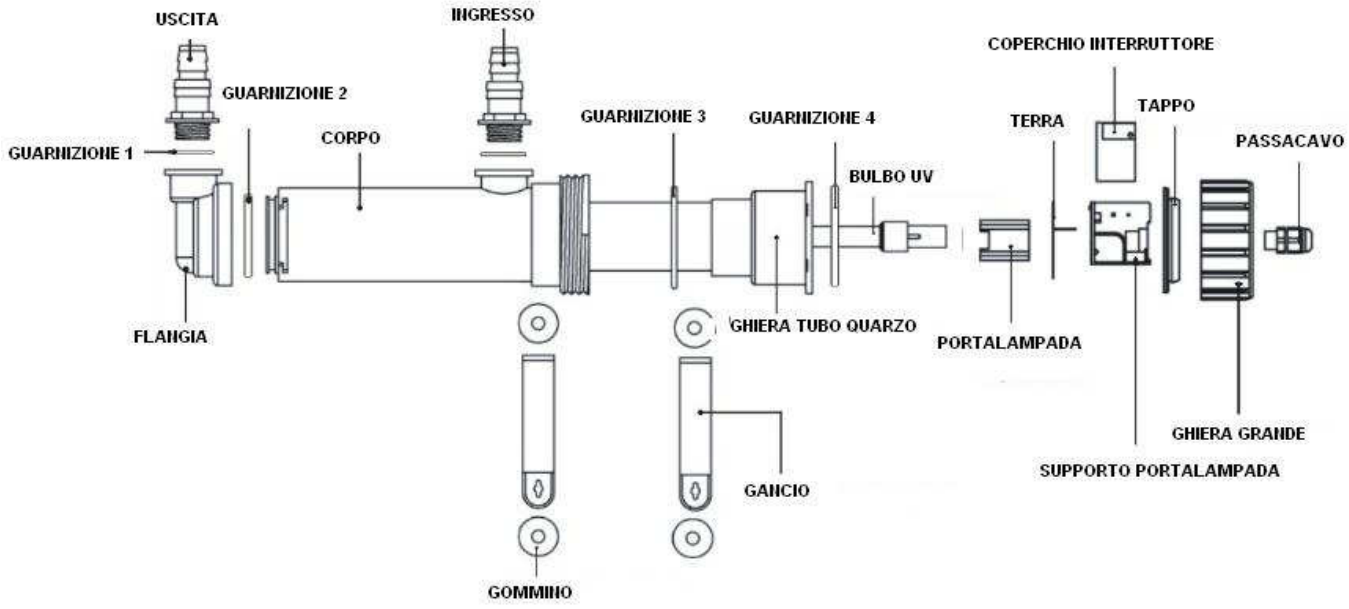

CUV-109/111/118/136/155/172 – ELENCO COMPONENTI

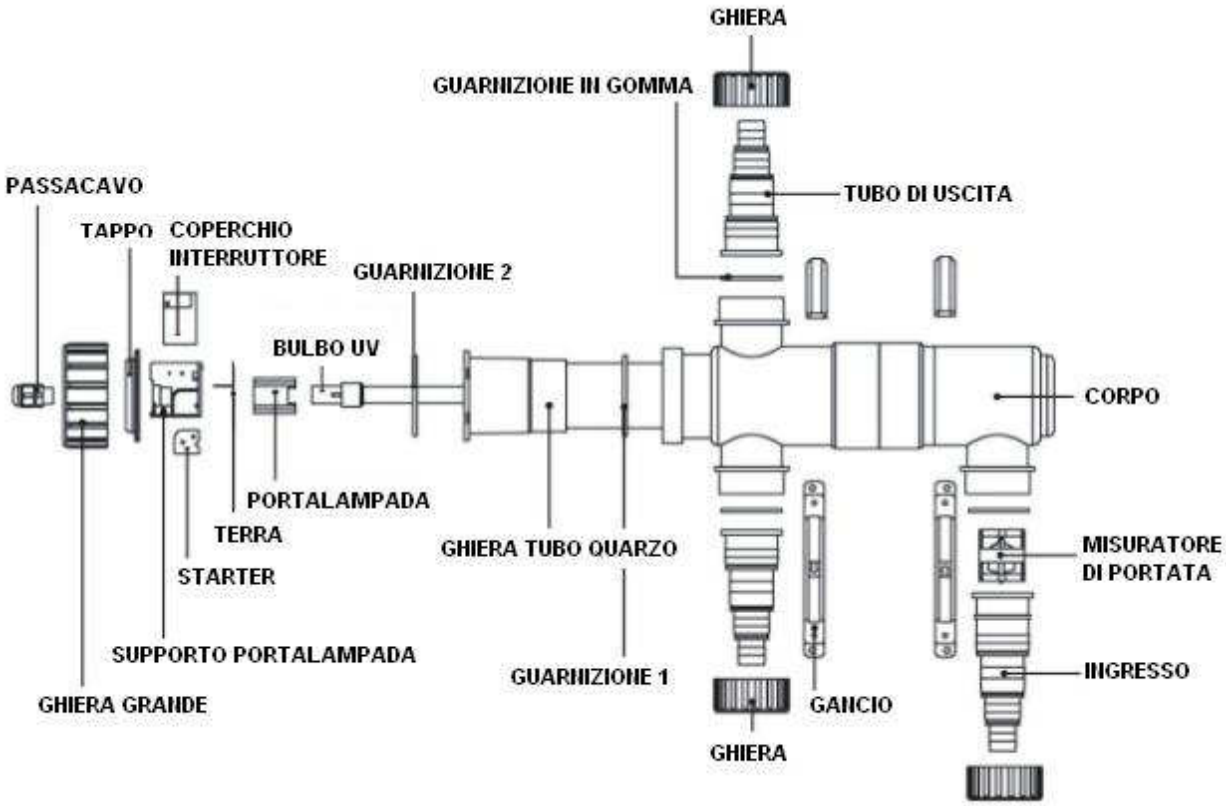

ATTENZIONE

Prima di mettere l'apparecchio in funzione per la prima volta leggere attentamente le istruzioni per conoscere il prodotto.
Per un utilizzo sicuro pregasi rispettare le raccomandazioni qui riportate.
Per la massima sicureza i minori di 16 anni, persone anziane e non in grado di riconoscere i rischi derivanti dall'utilizzo di apparecchiature elettriche non possono utilizzare questo apparecchio.

PRECAUZIONI

Attenzione: prima di mettere in funzione il prodotto, verificare l'integrità di tutte le sue parti e soprattutto che cavo e pompa non siano danneggiati.

1. L'apparecchio dovrebbe essere posizionato all'asciutto ed in ogni caso a distanza di 2 metri dall'estremità del laghetto.
2. L'apparecchio non deve essere messo in funzione (acceso) in assenza della circolazione dell'acqua.
3. Posizionare l'apparecchio in un luogo sicuro per evitare l'esposizione del tubo di quarzo (fragile) a rotture.
4. Non collegare alla corrente prima di aver assemblato l'apparecchio completamente.
5. Qualora il tubo di quarzo o il corpo dell'apparecchio risultasse rotto / crepato / danneggiato l'apparecchio non può essere messo in funzione
6. E' vietato immergersi in acqua con l'apparecchio in funzione
7. Assicurarsi che la potenza, tensione e frequenza dell'apparecchio coincidano con quella del proprio impianto.
8. Seguire attentamente le regole di installazione della rete elettrica domestica.
9. E' vietato tagliare il cavo di alimentazione e tirarlo per rimuovere dalla presa di corrente. Proteggere il cavo di alimentazione dalle fonti di calore, untuosità e dal contatto con oggetti taglienti
10. Assicurarsi che la pressione massima a cui è sottoposto il corpo dell'apparecchio sia inferione a 0.4 bar
11. Non sottoporre al gelo
12. Non sottoporre all'azione diretta dei raggi solari
13. Lo stato di pulizia del tubo di quarzo influisce sul buon funzionamento dello sterilizzatore di conseguenza si raccomanda di pulirlo regolarmente.
14. Per assicurare la massima resa dell'apparecchio sostituire il bulbo UV ogni 8000 ore di lavoro.
15. Nel caso di intasamento del corpo dell'apparecchio con sabbia / detriti il tubo di quarzo è sottoposto al rischio di rottura. Per evitarlo si raccomanda di inserire della spugna filtrante nell'ingresso della pompa di ricircolo.
16. I raggi UVC sono dannosi per gli occhi e la pelle. Si raccomanda non guardare la luce UVC direttamente e di evitare il contatto con la pelle.
17. Prima di procedere con l'installazione / manutenzione / riparazione scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica.
18. L'apparecchio deve essere installato orizzontalmente e con i supporti rivolti verso basso. E' vietata l'installazione in posizione diversa per ragioni di sicurezza.

ISTRUZIONI D'USO

1. Questo apparecchio uccide germi patogeni ed alghe rendendo l’ambiente dell’acquario e laghetto sano per gli animali che ospitano.
2. L’acqua sottoposta all’irradiazione con onde ultraviolette dalla lunghezza 253,7nm viene purificata in un breve lasso di tempo.
3. L’apparecchio è venduto senza pompa – da acquistare separatamente.
4. Collegare il tubo d'ingresso dell'apparecchio con l'uscita della pompa.
5. Collegare il tubo di uscita con un altro filtro o laghetto e fissare. Controllare se tutto sia stato collegato in maniera corretta, di seguito il ricircolo dell'acqua può essre azionato.
6. Attendere qualche minuto e controllare se il ricircolo dell'acqua è stato attivato.
7. Accendere l'apparecchio per avviare il funzionamento della UV.
8. Lo schema dettagliato del corretto utilizzo è inciso sullo scatolo del prodotto.

Sostituzione del bulbo UV e pulizia del tubo di quarzo

A. Scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente
B. Spegnere la pompa
C. Svitare la ghiera grande del corpo dell'apparecchio per separare la testa dal corpo. Ora è possibile sostituire il bulbo UV.
D. Utilizzare la chiave od altro attrezzo per separare il vetro dal corpo dell'apparecchio, adesso si può eseguire le operazioni di pulizia.
E. Pulire il tubo di quarzo
F. Asciugare il tubo di quarzo e le parti limitrofe con un panno morbido e controllare che non sia danneggiato prima di reinserirlo.
G. Inserire il tubo di quarzo; prima di avvitare la ghiera controllare che la guarnizione sia posizionata correattamente.
H. Deuante le operazioni accertarsi che non ci sia acqua / umidità nel tubo di quarzo.
I. Nel caso di sostituzione del tubo di quarzo con uno nuovo rimuovere il niples fisso e reinserirlo nel tubo nuovo.
J. Se la guarnizione risulti usurata sostituirla.
K. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e posizionate correttamente, in particolar modo le guarnizioni.
L. Una volta riassemblato, accendere prima la pompa di ricircolo ed in seguito l'apparecchio UV.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	ORIGINE	RIMEDIO
Acqua torbida	Lampada UVC non si accende	Accertarsi che ci sia la corrente
	Tubo di quarzo risulta sporco	Effettuare la pulizia
	Portata della pompa non corretta	Controllare l’installazione
	Presenza di sospensioni sul fondo	Rimuovere le alghe, prevenire l'ingresso dei detriti
	Laghetto estremamente sporco	Controllare valori,effettuare cambiod'acqua
	Lampada UVC non rende	Controllare la lampada; sostituire dopo 8000 ore di lavoro

GARANZIA
Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, da difetti di materiale e di fabbricazione. Non rientrano nella copertura della garanzia i reclami le cui cause sono dovute a errori di montaggio, di manovra e di mancanza di manutenzione, all'azione del gelo, a depositi calcarei o a tentativi non appropriati di riparazione. Non rientrano nella copertura della garanzia anche i materiali di consumo e tutti i componenti soggetti ad usura che devono essere sostituiti periodicamente per l'ordinaria manutenzione e pulizia dell'apparecchio. Il certificato di garanzia deve essere compilato a cura del rivenditore e dovrà accompagnare l'apparecchio assieme allo scontrino / ricevuta fiscale comprovante la data di acquisto.

Spazio riservato all'apposizione del documento di acquisto:

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolo se nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla norma vigente.

Prodotto da:
ZHEJIANG SENSEN INDUSTRY CO., LTD..
Indirizzo: Park of Ma-Ao, Dinghai, Zhoushan, Zhejiang, China
MADE IN CHINA

Importato e distribuito da:
Arca Store, Italy
Email: sales@arca-store.com
P.I. IT02269780819
REA 158301
RAEE: IT0911000000327

diffusioneacquario